



REFINISH


# Q 50-210

# Stonechip Protection


## Kenmerken

50-210 is een overspuitbare steenslagcoating met anticorrosieve en geluiddempende eigenschappen op basis van rubber en harsen. Na droging zijn de coatings overspuitbaar met de meest gebruikte verfsystemen. Nadat het product volledig is opgedroogd, blijft er een duurzame elastische film achter. 50-210 biedt een goede bescherming tegen verschillende temperaturen en steenslag. Gebruikt als steenslag- en anti-corrosie coating achter de voor en achterbumper, dorpels en onderstellen / chassis van bijvoorbeeld auto's, vrachtwagens en bussen, maar ook als geluidsabsorberend product in wielkasten en onderstellen / chassis.


## Fysische kenmerken

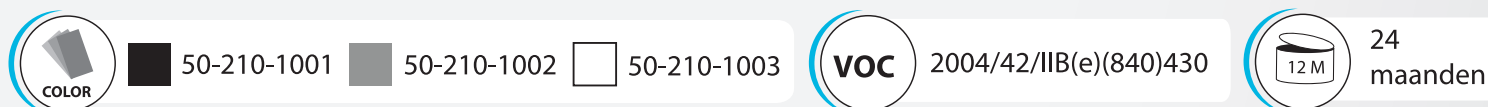

## Gebruiken

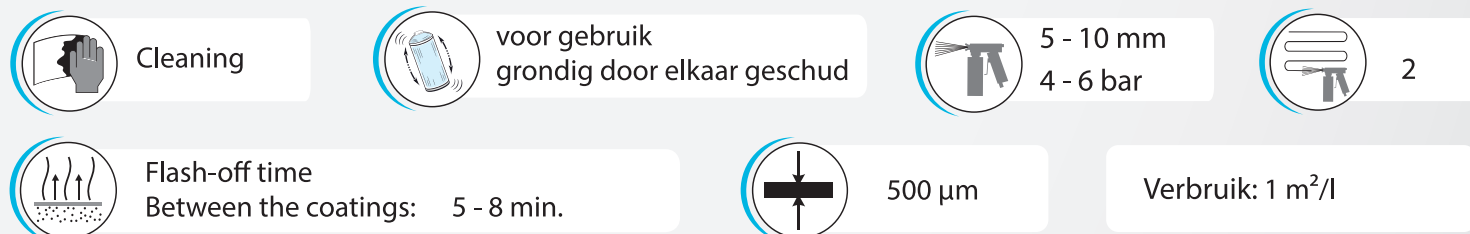

## Drogen

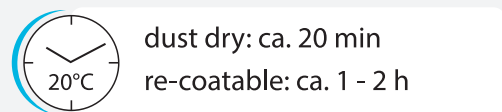



## Verwerkingstips

De te spuiten oppervlakken moeten grondig worden gereinigd en droog zijn, vrij van stof, vet, olie en roest. Voor aanvang van het spuiten ontvetten. Oude niet-klevende onderafdichting of oude niet-vaste laklagen moeten eerst worden verwijderd. Oude vaste lagen licht schuren met korrel P 220 - 320, daarna ontvetten. Om een nog hogere corrosiebescherming te bieden (bijv. bij het overspuiten van oldtimers) adviseren wij een grondering voor het aanbrengen van 50-210 Stonechip Protection. Bij verzinkte ondergronden of aluminium dient tevens een grondering met epoxyprimer te worden aangebracht. Dek motor, uitlaatpijpen, fuseeassen, cardanas en remsysteem vooraf af, want deze mogen niet worden gespoten! 50-210 Steenslagbescherming is klaar voor gebruik. Schud de container voor gebruik grondig. Voor het aanbrengen wordt op de 1 liter koker een underbody spuitpistool met 5 - 10 mm spuitmond geschroefd. Breng 50-210 Stonechip Protection gelijkmatig aan met een luchtdruk van 4 - 6 bar met de gewenste textuur. Een grovere textuur kan worden bereikt door de spuitdruk te verlagen en een fijnere textuur door deze te verhogen.

## Opslag



## Veiligheid

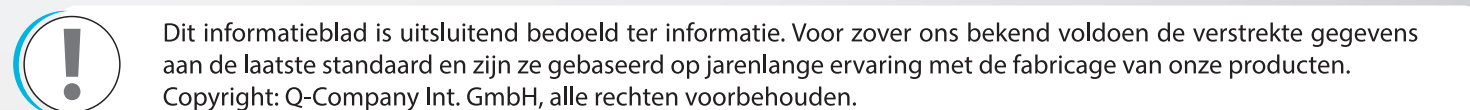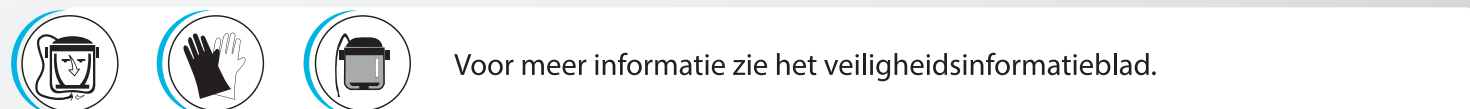

Version: 07-11-2022